

FORM FIT HOOD PROTECTOR

Mazda MPW 2004 -

HDW 11D 04

Hardware Kit

- 2 – Pedestal Clips
 - 2 Pedestal Clips already attached to the protector
- 1 – 3M Adhesion Promoter
- 4 – 3M Anti-abrasion Film Pads
- 4 – Black “C” Clips
- 4 – #6 x 3/8” Black Truss Head Screws
- 4 – #4x 3/16” Black Truss Head Screws
- 2 – Large Bumpons

Tools Required

- 1 – Phillips Screwdriver
- 1 – Tape Measure



Installation

1. Be sure that the hood is clean and dry. Release the hood latch (it is not necessary to open the hood at this time).
2. Apply the adhesive promoter to the 2 (two) areas shown below where the mounting pedestals will attach. *Follow the instructions on the promoter for use.* Allow the adhesive promoter to dry. *See Illustration #1.*
3. Peel the protective backing from the tape with the open end of the pedestals facing forward, place the pedestals into place on the hood. Press down firmly on each mounting pedestal to make sure they are properly adhered. *See Illustration #1.*
4. Position the protector on the hood by engaging the hooks on the pedestals attached to the protector with those on the pedestals installed on the hood. Make sure that the protector is centered.
5. Attach the anti-abrasion film pads to the hood in line with the holes in the leading edge of the protector. Fold the pads in half over the hood edge to cover at least 1/2” of the underside of the hood. *See Illustration #2 & #3.*
6. Slide the “C” clips on the hood in line with the holes in the protector. Be sure that the “C” clips are well seated against the hood; it may be necessary to tap on the clips. *See Illustration #2.*
7. Be sure that the hole in the top of the clips lines up with the hole in the protector, then tighten the #6 x 3/8” screws, through the protector and into the top of the “C” clips. **Do not over tighten.** *See Illustration #3.*
8. Make sure all the clips are well seated against the hood. Tighten the #4 x 3/16” screws in the back of the “C” clips. *See Illustration #3.*
9. Install the (2) two bumpons as shown in illustration #2. **Attention: the bumpons must be installed on the hood, not on the protector!!!** If the bumpons are installed on the protector, they may wear through the paint.
10. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.
Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Care Instructions

Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents.

Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure.

Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Illustration # 1: Pedestal Location

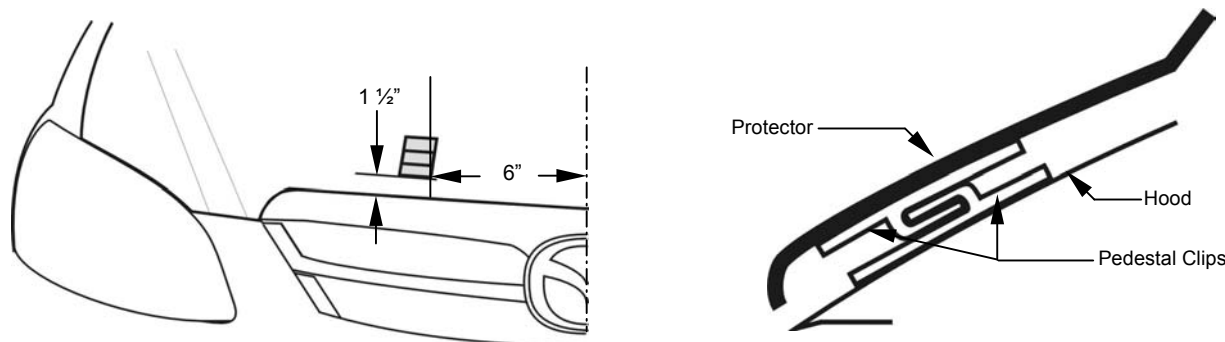


Illustration # 2: Bumpon and Clip Location


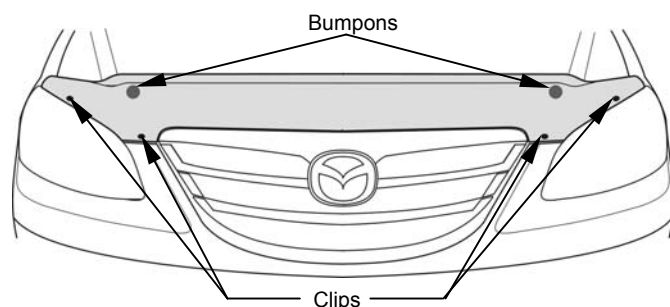


Illustration # 3: Clip Configuration

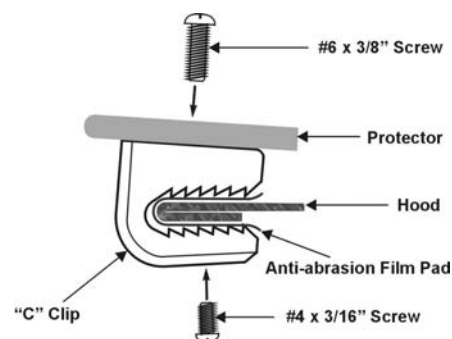

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.
Retain this sheet for care instructions and hardware kit information.

Made in Canada

Rev0.040511

FORM FIL PROTECTEUR DE CAPOT

Mazda MPV 2004 -

HDW 11D 04

Sachet de fixation

- 2 – Deux pièces de piédestaux
 - 2 pièces sont déjà installées sur le protecteur
- 1 – Promoteur d'adhésion (Primer 94)
- 4 – Tampons anti-abrasifs 3M
- 4 – Agrafes noires «C»
- 4 – Vis à tête cylindrique (n° 6 x 3/8 po.)
- 4 – Vis à tête cylindrique (n° 4 x 3/16 po.)
- 2 – Grosses Butées

Outils requis

- 1 – Tournevis à embout étoilé n°1
- 1 – Ruban à mesurer



Installation

1. S'assurer que le capot est propre et sec. Libérer la clenche du capot (il n'est pas nécessaire d'ouvrir le capot à cette étape de l'installation).
2. Essuyer les 2 (deux) régions avec le promoteur d'adhésion où les piédestaux de montage vont s'installer. Écraser le tube où le point noir se situe pour faire sortir le produit. Appliquer et laisser sécher. Voir l'illustration n°1.
3. Peler la bande protectrice de piédestaux et attacher le piédestal l'ouverts et les extrémités vers l'avant sur le capot. Voir les illustrations n°1. Presser fermement vers le bas de chaque piédestal de montage pour s'assurer qu'ils sont convenablement adhérents au capot.
4. Positionner le protecteur sur le capot en engageant les crochets des piédestaux avec les piédestaux installés sur le capot. S'assurer que le protecteur est centré et reste sur les butées installées à l'étape 2. Conseil: Centrer le gros orifice du déflecteur sur l'emblème du capot.
5. Peler et plier en deux les tampons anti-abrasifs sur la bordure avant du capot en dessous de chaque trou du protecteur. Voir les illustrations n°2.
6. Glisser les agrafes « C » au-dessus de la bordure du capot s'aligner avec les trous du protecteur. S'assurer que les agrafes « C » sont bien fixées contre le capot: il peut être nécessaire de pousser sur les agrafes « C » pour qu'ils siègent bien au capot. Voir l'illustration n°2.
7. S'assurer que le trou sur le dessus des agrafes « C » s'aligne avec le trou du protecteur. Insérer les vis n° 6 x 3/8 po., au travers du protecteur et dans le dessus des agrafes « C ». Ne pas trop serrer. Voir l'illustration n°3. S'assurer que les agrafes « C » sont bien installées.
8. S'assurer que les agrafes sont bien installées sur le capot. Serrer les vis (n° 4 x 3/16 po.) en arrière des agrafes. Voir l'illustration n°3.
9. Installer deux (2) butées sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration ci-dessous. Attention : Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur !!! Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
10. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement. Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instruction pour l'entretien

Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration n°1: Emplacement des piédestaux

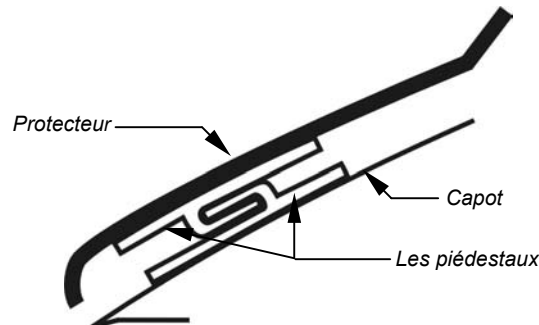
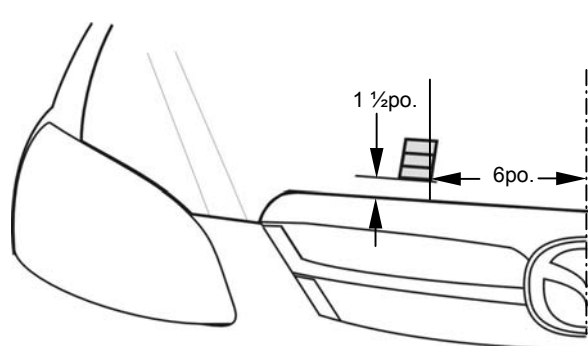


Illustration n°2: Emplacement des butées et des agrafes


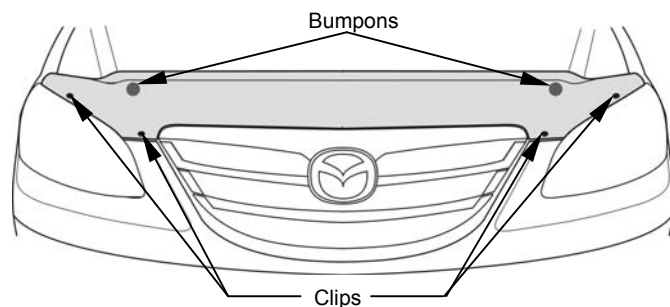


Illustration n°3: Configuration de l'agrafe

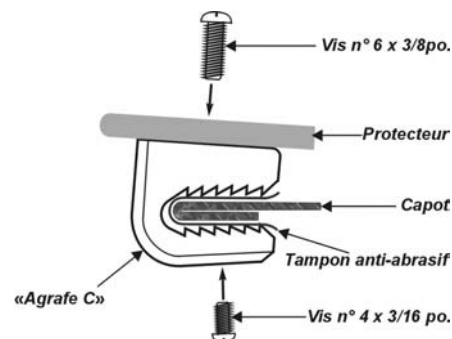

Merci de vous être procuré un protecteur **FORM FIL**.

Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Fabriqué au Canada

Rev0.040511