

HOOD DEFLECTOR/ *Déflexeur de capot*

NISSAN PATHFINDER 1996 – 1999

1356

HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

- 4 – Plastic Expansion Plugs/ *Bouchons expansibles en plastiques*
- 4 – #6 x 1/2" Pan Head Sheet Metal Screws /
Vis pour tôle à tête fraisée (n°6 x 1/2 po.)
- 3 – Large Bumpons/ *Grosses butées*

TOOLS REQUIRED/ Outils requis

- 1 – Phillips Screwdriver/
Tournevis à embout étoilé
- 1 – Pair of Side Cutters/
Paire de pinces coupantes



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the deflector on the hood, determine where the deflector will mount, remove and discard the corresponding hood seal clips.
3. Insert the deflector in between the hood and the hood seal.
4. Insert the expansion plugs through the existing holes in the hood seal, where the clips were removed in step 2, through the deflector and into the hood. Ensure that all the components are well seated against the hood, then insert and tighten the screws into the expansion plugs. *See Illustration #1.*
5. Install the bumpons as shown in Illustration #2. **Attention: The bumpons must be installed on the hood, not on the deflector!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.
6. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure.

Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector.

Retain this sheet for care instructions and kit information.

Instructions d'assemblage

1. Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Centrer le déflexeur sur le capot et déterminer où le déflexeur sera installé. Enlever et mettre de côté les agrafes correspondantes du joint d'étanchéité du capot.
3. Glisser le déflexeur entre le capot et son joint.
4. Introduire les bouchons expansibles dans les trous existants du joint du capot (là où les agrafes ont été déposées lors de l'opération 2), dans le déflexeur et dans le capot. S'assurer que tous les éléments reposent bien contre le capot, puis introduire les vis dans les bouchons expansibles est les serrer. *Voir l'illustration n° 1.*
5. Installer les butées sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le déflexeur!!!!** Si les butées sont installées sur le déflexeur, elles useront la peinture.
6. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du déflexeur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflexeur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflexeur est toujours bien retenu. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le déflexeur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous être procuré un déflexeur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

ILLUSTRATION #1: HARDWARE ASSEMBLY/ Assemblage

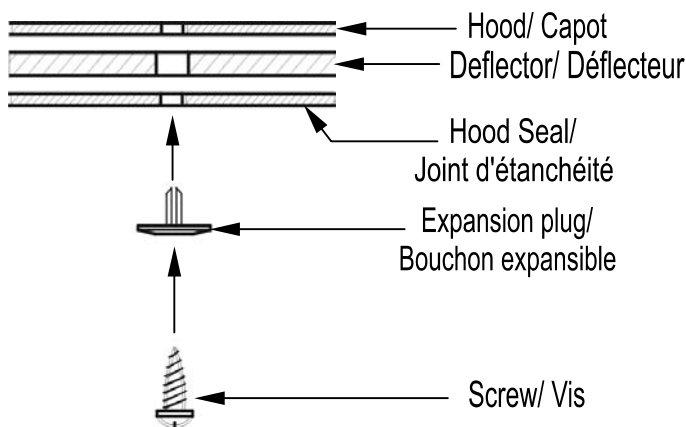


ILLUSTRATION #2: BUMPON LOCATION/ Emplacement des butées

