

# FORM FIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

INFINITI QX4 1997 - 2004

1387

## HARDWARE KIT

- 4 – Plastic Expansion Plugs
- 4 – #6 x 1/2" Pan Head Sheet Metal Screws
- 3 – Large Bumpons
- 2 – 3M Anti-abrasion Film Pads
- 2 – Black 'E' Clips – See supplemental instruction "Installing Black 'E' Clips onto Deflector"

## TOOLS REQUIRED

- 1 – Phillips Screwdriver



## INSTALLATION

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Open the hood and center the deflector on it.
  2. Align the holes in the deflector with the holes in the hood. Insert the expansion plugs through the holes in the deflector and into the holes in the hood.
  3. Be sure that the deflector is well seated against the hood and then insert and tighten the screws into the expansion plugs. *See Figure #1.*
  4. Install the three (3) bumpons on the hood 3" behind the leading edge, about where the deflector begins to turn up. Two mount directly behind the 'E' clips (already attached to the deflector) and one mounts at the center. *See Figure #2.*
- Attention: The bumpons must be installed on the hood not the deflector!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.
5. Under each of the 'E' clips (already attached to the deflector) fold an anti-abrasion film pad in half over the leading edge of the hood to cover at least 1/2" underneath.
  6. Install the 'E' clips by gently pulling the deflector wings towards the leading edge of the hood until they slide over and clip onto the hood edge.
  7. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

**Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.**

## CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

FIGURE #1: HARDWARE ASSEMBLY


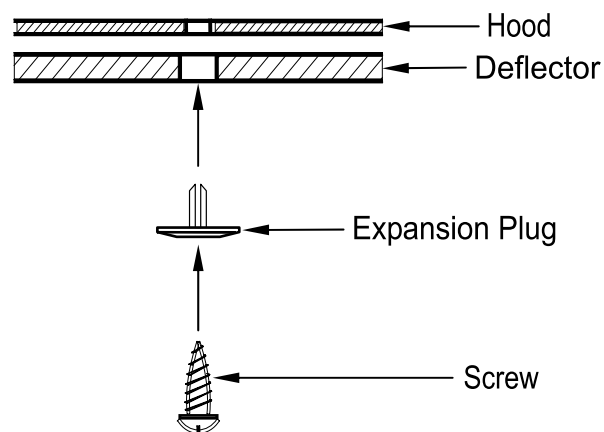


FIGURE #2: BUMPON LOCATION

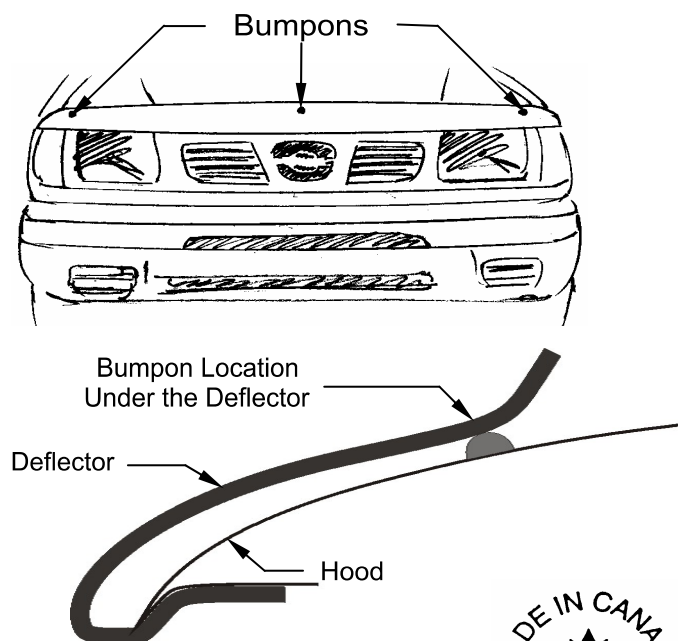

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector.  
Retain sheet for care instructions and kit information.

Rev7.070911

# FORM FIT INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

INFINITI QX4 1997 - 2004

1387

## Sachet de fixations

- 4 – Bouchons expansibles en plastiques
- 4 – Vis pour tôle à têtes cylindriques (n° 6 x ½ po.)
- 3 – Grosses butées
- 2 – Tampons anti-abrasifs 3M
- 2 – Agrafe « E » noires - Voir l'instruction supplémentaire « installer le `noir E' agrafes sur le déflecteur »

## Outils requis

- 1 – Tournevis à embout étoilé (Phillips)



## Installation

1. S'assurer le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouvrir le capot et centrer le déflecteur sur celui-ci.
2. Aligner les trous du déflecteur avec ceux du capot. Introduire les bouchons expansibles dans les trous du déflecteur et du capot.
3. S'assurer que le déflecteur repose bien contre le capot, puis introduire les vis dans les bouchons expansibles et les serrer. Voir l'illustration n° 1.
4. Installer les trois (3) butées en caoutchoucs sur le capot à 3 pouces du bord avant, là où le déflecteur commence à se relever. Installer deux butées directement derrière les agrafes « E » (déjà fixées sur le déflecteur) et une au centre.

**Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le déflecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.


5. Installer un tampon anti-abrasif directement sous le déflecteur, là où les agrafes « E » reposeront sur le capot. S'assurer de faire revenir les tampons anti-abrasifs par-dessus la bordure avant du capot pour couvrir au moins ½ po. en dessous du capot.
6. Poser les agrafes « E » en tirant prudemment sur les ailes du déflecteur vers le bord avant du capot, jusqu'à ce qu'elles glissent et s'agrafent sur le bord du capot.
7. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

**Important: Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**


## Instructions pour l'entretien

**Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants.** S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

### Illustration n° 1 : Assemblage

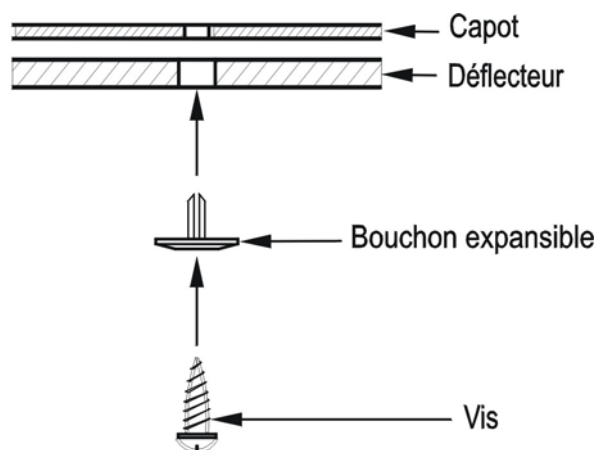

### Illustration n° 2 : Emplacement des butées

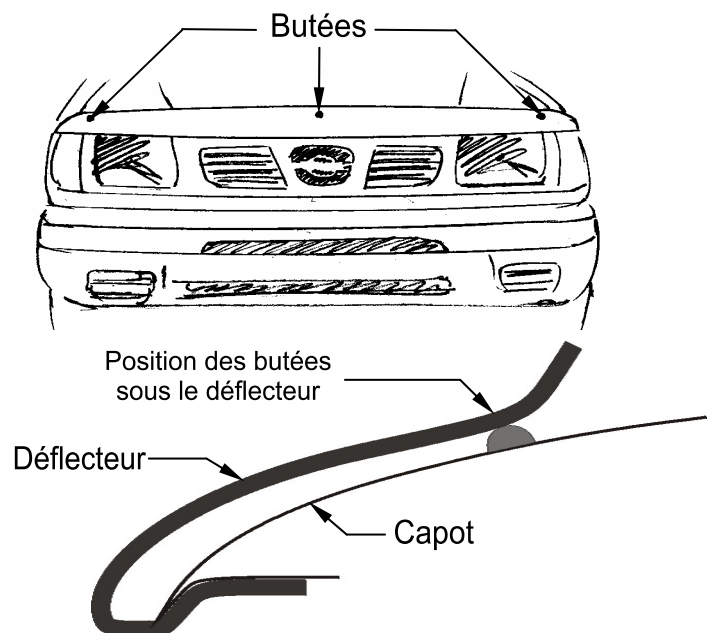

Merci de vous être procuré un déflecteur **FORM FIT**.

Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Fabriqué au Canada

Rév7.070911