

FORM FIT HOOD PROTECTOR / Protecteur de capot

HDW 19E 02 Saturn VUE 2002 -



Thank you for purchasing a FORM FIT hood protector. / Merci de vous être procuré un protecteur de capot FORM FIT.

Care Instruction / Instruction pour l'entretien

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. • Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure.
- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. • S'assurer ériodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.


Attention!

Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Hardware Kit / Sachet de fixation

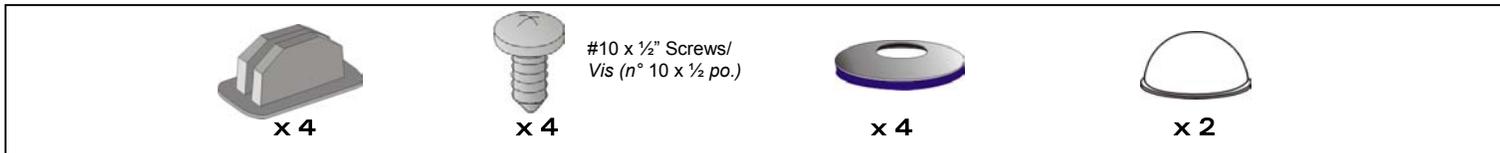

Tools Required / Outils nécessaires



Installation Instruction

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Open the hood and center the protector on it to determine where the protector will mount.
3. Insert the expansion plugs into the corresponding oval slots in the hood.
4. Assemble rubber bonded washers onto the screws (rubber side towards the protector).
5. Center the protector on the hood. Be sure the expansion plugs and the protector are fully seated, and then tighten the screws into the expansion plugs. **Do not over tighten.** See Illustration #1.
6. Install the (2) bumpons as shown in Illustration #2.

Attention: The bumpons must be installed on the hood not the protector!!!! If the bumpons are installed on the protector, they will wear through the paint.

7. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.
- Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.**

Instruction d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Ouvrir le capot et centrer le protecteur sur celui-ci pour déterminer où le protecteur sera installé.
3. Insérer les bouchons expansibles dans les trous ovales correspondants du capot.
4. Assembler les rondelles avec les vis (côté caoutchouc vers le protecteur)
5. Centrer le protecteur sur le capot. S'assurer que les bouchons expansibles et le protecteur sont bien fixés et serrer les vis dans les bouchons expansibles. **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 1.
6. Installer les deux (2) butées tel qu'indiqué à l'illustration n° 2.

Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!! Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.

7. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration #1 : Hardware Assembly/ Assemblage

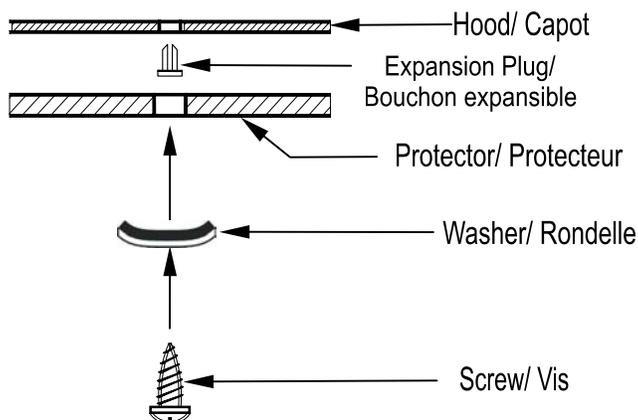


Illustration #2 : Bumpon Placement / Emplacement des butées

