

INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOYOTA CAMRY 1997 - 2001

2037

HARDWARE KIT

- 4 – Plastic Expansion Plugs
- 4 – #10 x 1/2" Pan Head Sheet Metal Screws
- 3 – Large Bumpons
- 4 – 3M Anti-abrasion Film Pads
- 4 – Black 'E' clips – See supplemental instruction "Installing Black 'E' Clips onto Deflector"

TOOLS REQUIRED

- 1 – Phillips Screwdriver



INSTALLATION

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the deflector on the hood to determine where it will mount. **Note:** The two outboard mounting locations correspond with the factory mounting of the hood seal.
3. Remove and discard the hood seal clips at the outboard mounting locations only.
4. **Outboard mounting locations:** Insert the expansion plugs through the hole in the hood seal where the clips were removed and then continue through the deflector into the existing holes in the hood. Be sure that the expansion plugs and the deflector are fully seated. Tighten the screws into the expansion plugs. *See Figure #1.*
5. **Inboard mounting locations:** Insert expansion plugs through the deflector into the existing holes in the hood. Be sure that the expansion plugs and deflector are fully seated. Tighten the screws into the expansion plugs. *See Figure #1.*
6. Attach the bumpons directly behind each of the outer clips (already mounted on the deflector) and one (1) bumpon at the center, 2-3/4" behind the front edge of the hood. *See Figure #2.* **Attention: The bumpons must be installed on the hood not on the deflector!!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.
7. Install the anti-abrasion film pad directly under where the 'E' clips will attach to the hood. Wrap the pads over the leading edge of the hood to cover at least 1/2" underneath.
8. Install the 'E' clips by gently pulling the deflector wings towards the leading edge of the hood until they slide over and clip onto the hood edge.
9. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Figure #1: HARDWARE ASSEMBLY

Inboard location does not involve the hood seal


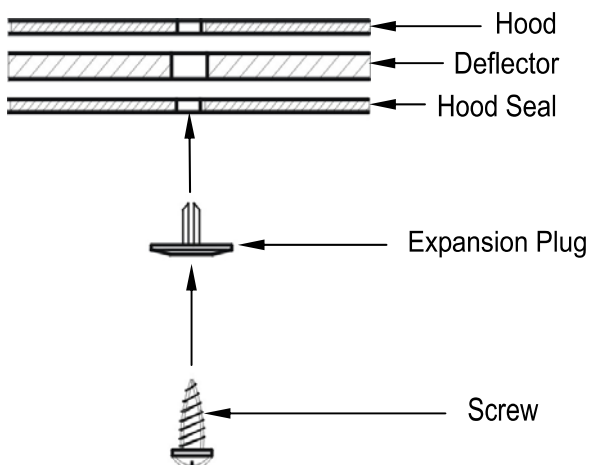


Figure #2: BUMPON LOCATION

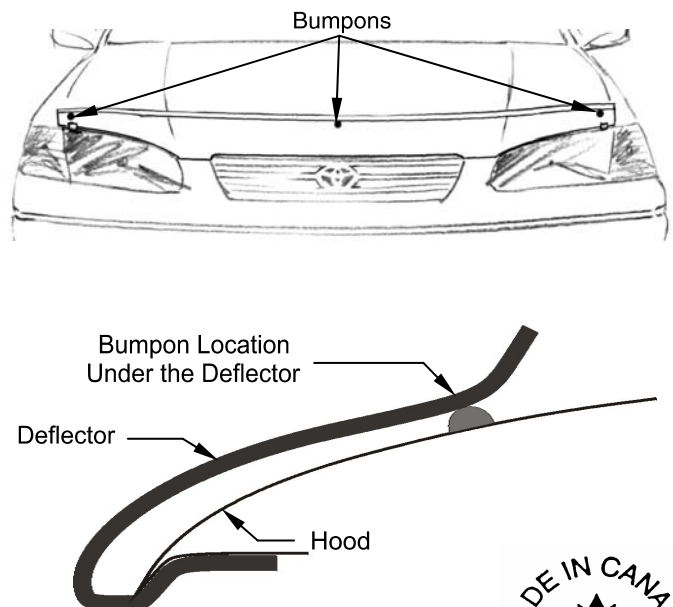

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector.
Retain this sheet for care instructions and hardware kit information.

Rev6.070911

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Toyota Camry 1997 - 2001

2037

Sachet de fixations

- 4 – Bouchons expansibles en plastiques
- 4 – Vis pour tôle à tête fraisée (n° 10 x ½ po.)
- 3 – Grosses butées
- 4 – Tampons anti-abrasifs 3M
- 4 – Agrafes noires « E » - Voir l'instruction supplémentaire « installer le noir E' agrafes sur le déflecteur »

Outils requis

- 1 – Tournevis à embout étoilé (Phillips)



Installation

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Centrer le déflecteur sur le capot et choisir les orifices du capot dans lesquels le déflecteur sera installé. **Note:** Les deux trous extérieurs correspondent avec les trous du joint du capot.
3. Retirer et mettre de côté les agrafes du joint d'étanchéité aux locations extérieures seulement.
4. **Locations extérieures:** Introduire les bouchons expansibles dans les trous du joint du capot, là où les agrafes ont été retirées, puis dans le déflecteur et dans les trous existants du capot. S'assurer que les bouchons expansibles et le déflecteur sont bien placés et serrer les vis dans les bouchons expansibles. Voir l'illustration n° 1. **Ne pas trop serrer les vis.**
5. **Locations intérieures:** Introduire les bouchons expansibles dans le déflecteur et dans les trous existant du capot. S'assurer que les bouchons expansibles et le déflecteur sont bien placés. Serrer les vis dans les bouchons expansibles. **Ne pas trop serrer les vis.** Voir l'illustration n° 1.
6. Installer les butées derrière chaque agrafe « E » extérieur (déjà fixées au déflecteur) et une butée au centre à 2-¾ po. derrière la bordure avant du capot. Voir l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le déflecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
7. Installer un tampon anti-abrasif sous chacune des agrafes « E » qui vont s'attacher au capot. Envelopper les tampons sur le dessus de la bordure avant du capot pour couvrir au moins ½ po. en dessous du capot.
8. Installer les agrafes « E » au capot en tirant prudemment les ailes du déflecteur vers le bord avant du capot jusqu'à ce qu'elles glissent par-dessous et s'agrafent au rebord du capot.
9. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.

Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Périodiquement s'assurer que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir et fermer le capot.

Illustration n° 1 : Assemblage

Il n'y a pas de joint d'étanchéité aux locations intérieures


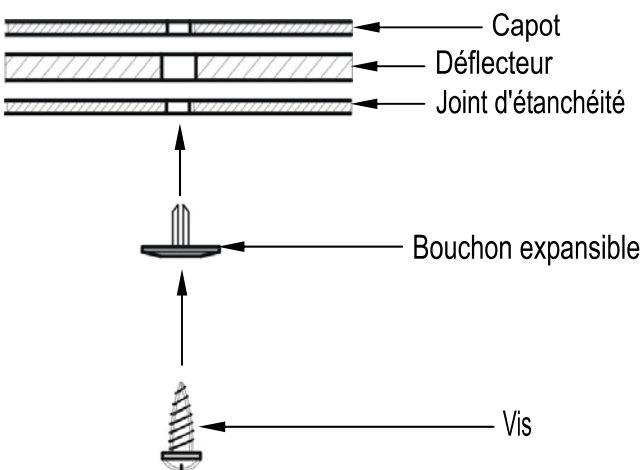


Illustration n° 2 : Emplacement des butées

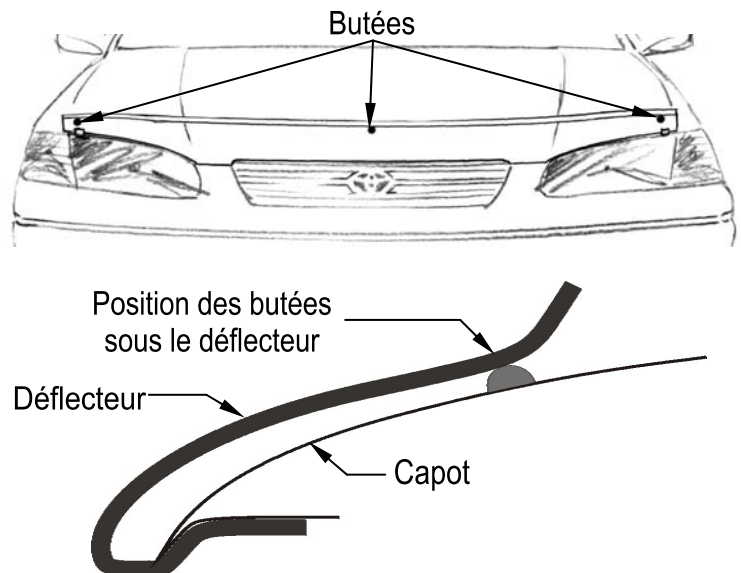

Merci de vous êtes procuré un déflecteur **FORM FIT**.

Conserver cette feuille pour connaître les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.