

# HOOD PROTECTOR/ *Protecteur de capot*

TOYOTA 4RUNNER 1996 – 2002

2066

## HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

- 4 – #10 x 1/2" Pan Head Sheet Metal Screws/  
*Vis pour tôle à tête fraisée (n° 10 x 1/2 po.)*
- 4 – Plastic Expansion Plugs/ *Bouchons expansibles en plastiques*
- 5 – Large Bumpons/ *Grosses butées*

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Open the hood of the vehicle and center the protector on it.
2. Center the four (4) holes in the protector over the corresponding holes in the underside of the hood. Push a plastic expansion plug through each hole in the protector into the corresponding hole in the hood. *See Illustration #1.*
3. Be sure that the expansion plugs and the protector are fully seated. It will be necessary to hold the expansion plug in the hole with your thumb while inserting and tightening the screw. Repeat this step for the remaining screws and plugs.
4. Position the five (5) bumpons on the hood as shown in illustration #2. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not the protector!!!!** If the bumpons are installed on the protector, they will wear through the paint.
5. On some vehicles it may be necessary to adjust hood bumpers and/or latch for proper clearance


**Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.**

## CARE INSTRUCTIONS

Clean the protector with a mild soap solution and water or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure. **Avoid using automatic car washes.** Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

## Illustration #1: HARDWARE ASSEMBLY/ Assemblage

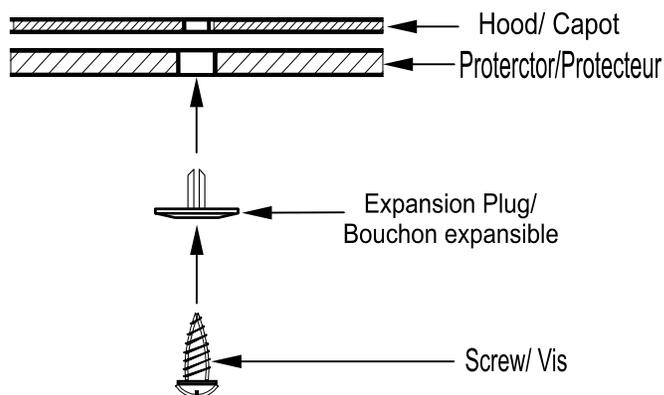

## TOOLS REQUIRED/ Outils requis

- 1 – Phillips Screwdriver/ *Tournevis à embout étoilé*



## Instructions d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouvrir le capot et centrer le protecteur sur celui-ci.
2. Centrer les quatre (4) orifices du protecteur avec ceux du capot. Introduire un bouchon expansible dans chaque trou du protecteur et du capot. *Voir l'illustration n° 1.*
3. S'assurer que les bouchons expansibles et le protecteur sont bien installés. Il est nécessaire de retenir le bouchon expansible dans le trou avec le pouce pendant l'insertion et le vissage de la vis. Répéter cette étape pour les autres vis et les bouchons expansibles.
4. Installer les cinq (5) butées tel qu'indiqué à l'illustration n° 2.

**Attention: les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.

5. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

**Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

## Instructions pour l'entretien

Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. **Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants.** S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous êtes procuré un protecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

## Illustration #2: BUMPON LOCATION/ Emplacement des butées

