

Hardware Kit

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 4 – Adhesive Backed Pedestals | 4 – 3M Anti-Abrasion Film Pad |
| 4 – Square Expansion Plugs | 4 – Clip Bodies |
| 4 – #8 x 7/16" Black Screws | 4 – Pins |
| 4 – Large Bumpons | 4 – 'L' Brackets |
| 1 – Alcohol Wiping Pad | 4 – #6 x 5/8" Flat Head Screws |
| 1 – 3M Adhesive Promoter | |

Tools Required


- 1 – Phillips Screwdriver #2
- 1 – Tape Measure
- 1 – Masking Tape and Pencil




Installation

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. **Locate the center of the hood** using tape measure and the upper grill insert or body lines as references. Place a piece of masking tape on top of the grill near center, where the grill meets the painted surface of the hood. Mark the masking tape with a pencil at the center. See *Illustration*.

Locate Center of the Hood

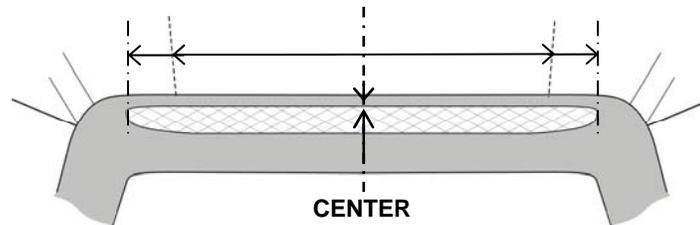

3. Place four (4) additional pieces of masking tape on the grill to mark the location of the adhesive backed pedestals. Mark the masking tape with a pencil at the location as shown.

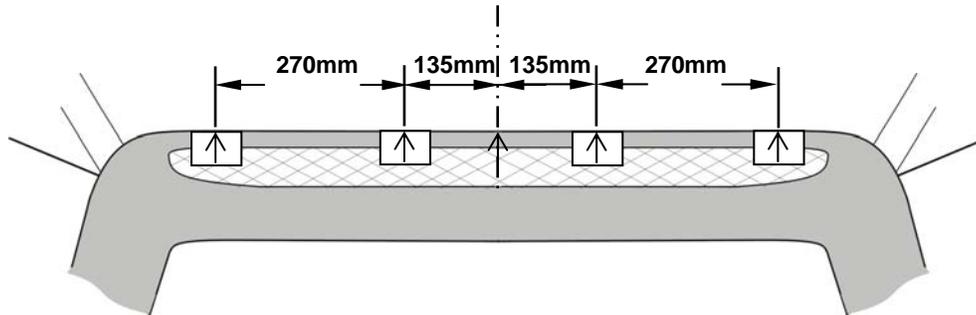


4. Install the square expansion plugs into the top of the adhesive backed pedestals. Use the centering notch on the pedestals to align it's location with the pencil mark on the tape in the previous Step. **Note:** When located correctly the pedestal leading edge will butt against the back of the grill surround at all 4 locations. See *Illustration*.




5. Temporarily tape the pedestals to surface of the hood in their determined positions, confirm correct placement by placing the hood protector on top of the four pedestals. When positioned correctly the four (4) holes in the center area of the protector will align with the holes in the expansion plugs. Adjust if necessary and reconfirm the pedestal locations using the measurements in the illustration and the hood protector.

6. Remove the pedestals and clean the contact with alcohol wiping pad.

Tip: Before removing the pedestals, use masking tape to outline the area of the hood where the pedestals will mount. After installation the tape can be removed and there will be no clean up of the mounting area required and final placement of the pedestals will be easier. See *Illustration*.

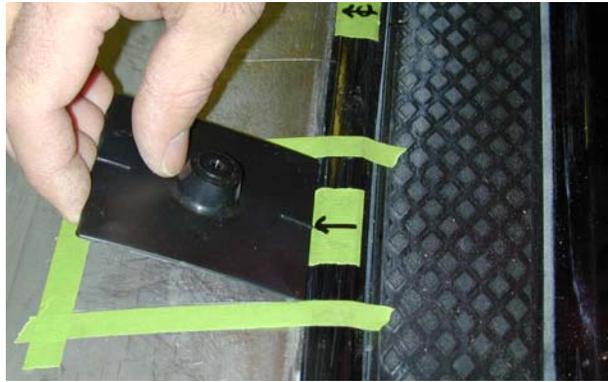


7. After the Alcohol has dried, apply Adhesive Promoter to the mounting area. *Follow the instructions on the promoter for use.* Allow the adhesive promoter to dry. Remove the protective film from the bottom of the pedestal and adhere to the hood surface by contacting the leading edge of the pedestal with its location at the back of the grill surround and rotating into place on the hood surface. Press down hard on the surface of the pedestal to ensure complete contact of the adhesive with the surface of the hood. *See Illustration.*
8. Install four (4) bumpons as shown in *Illustration*. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not the protector!!!** If the bumpons are installed on the protector, they will wear through the paint.

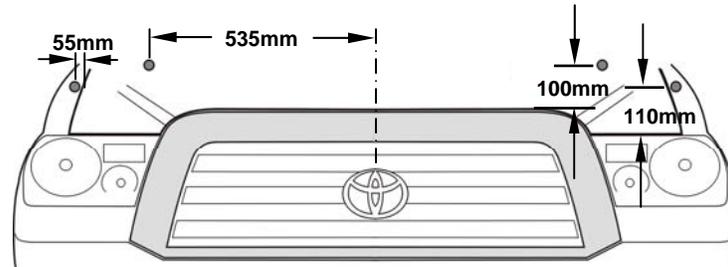

9. Place the hood protector on the hood and fasten the (4) # 8 x 7/16" truss head screws through the protector and into the expansion plugs. **Do not over-tighten.**
10. **Install the mounting hardware** (2 locations each side) above the headlight area. Peel the anti-abrasion film pads from the backing and stick them to the hood, centered underneath the holes in the protector. *See Illustration – Step #10.*
- 11 a) Place a clip over each of the anti-abrasion film pads on the edge of the hood as shown in *Illustration – Step 11a.*
 b) Insert a pin through the protector into each of the clips. *See Illustration – Step 11b.*
 c) Insert a #6 x 5/8" screw through an 'L'- bracket and into the clip. *See Illustration – Step 11c & 11d.*
 d) Make sure all the components are well seated together; the protector is centered on the hood, and then tighten the screws into the clips.

Clip Configuration

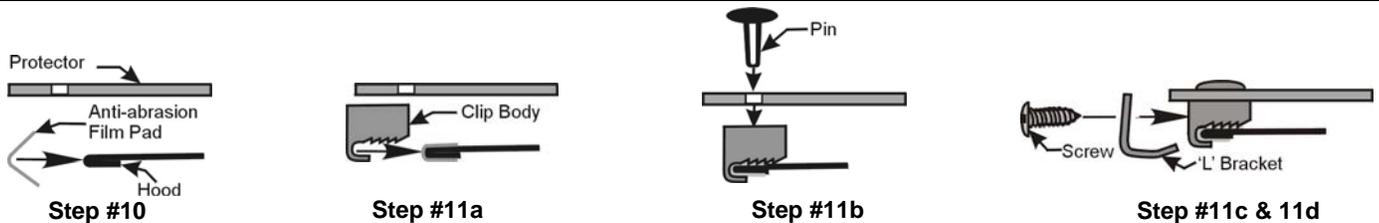

12. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance. **Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.**

Care Instruction

Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure that the hardware is in place and that the protector is secure. **Avoid using automatic car washes.** Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

Made in Canada

Rev3.100129

Sachet de fixation

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 4 – Adhésif piédestaux | 4 – Tampons abrasifs 3M |
| 4 – Square bouchons expansible | 4 – Agrafes noires |
| 4 – Noires vis (n°8 x 7/16 po.) | 4 – Épingle noires |
| 4 – Grosses butées | 4 – Braquets en forme «L» |
| 1 – Tampon imbibé d'alcool | 4 – Vis à têtes plate (n°6 x 5/8po.) |
| 1 – Promoteur adhésif 3M | |

Outils requis


- 1 – Tournevis à embout étoilé n°2
- 1 – Ruban à mesurer
- 1 – Du ruban adhésif de masquage et crayon




Installation

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. **Localiser le centre du capot** en utilisant la mesure de bande et les lignes supérieures d'insertion ou de texte de grill comme références. Placer un morceau de ruban sur le grill près du centre, où le grill rencontre la surface peinte du capot. Marquer le ruban avec un crayon au centre. *Voir l'illustration.*

Localiser le centre du capot

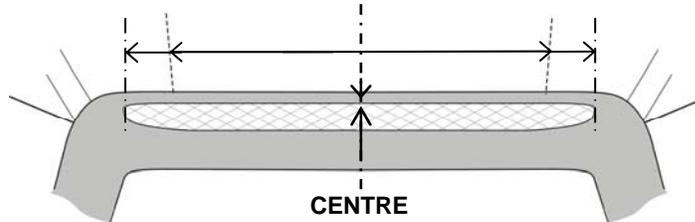

3. **Installer les (4) butées** sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture. - *Voir l'illustration.*

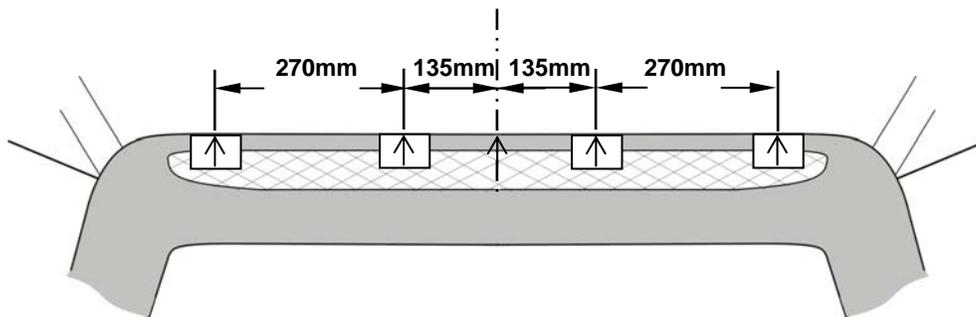

4. Installez le bouchon d'expansion se branche sur le haut du dos adhésif piédestaux. Utilisez le centrage encoche sur le piédestaux de l'aligner sur la position de la marque de crayon sur la bande lors de la précédente étape.


Remarque: Lorsque situé correctement le piédestal de pointe sera en bout contre l'arrière de la grille sur round à tous les 4 sites. Voir l'illustration.




5. Temporairement les piédestaux de bandes à la surface du capot, déterminée dans leurs positions, confirmer placement correct en plaçant le capuchon protecteur au-dessus des quatre piédestaux. Lorsque positionné correctement les quatre (4) trous dans la zone centrale de la volonté aligne protecteur avec les trous dans bouchon l'expansion. Ajustez si nécessaire, et réaffirmer le piédestaux emplacements en utilisant les mesures effectuées dans l'illustration et le capot protecteur.

6. Retirez les piédestaux et nettoyer les contacts avec de l'alcool essuyant pad.

Astuce: Avant d'enlever les piédestaux, utilisez du ruban adhésif pour décrire le domaine de la hotte où les socles seront montés. Après l'installation du ruban peut être enlevé et il n'y aura pas de nettoyage de la zone de montage nécessaire et le placement final des piédestaux sera plus facile. *Voir l'illustration.*

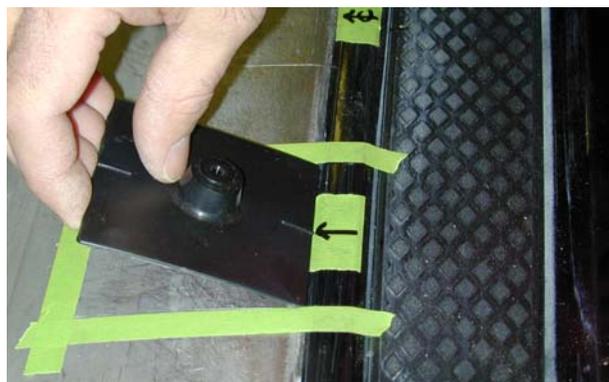


7. Après l'alcool a séché, appliquer l'adhésif Promoteur à la zone de montage. Suivre les instructions sur le sachet du promoteur adhésif avant l'utilisation. Permettez promoteur de l'adhésif sécher. Retirez le film protecteur du bas du piédestal et capot adhérer à la surface, en contactant le bord avant du piédestal avec son emplacement à l'arrière de la grille et la rotation surround en place sur le capot de surface. Appuyer fortement à la surface du piédestaux, afin de contact de la colle avec la surface du capot. Voir l'illustration.
8. **Installer les (4) butées** sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture. - Voir l'illustration.

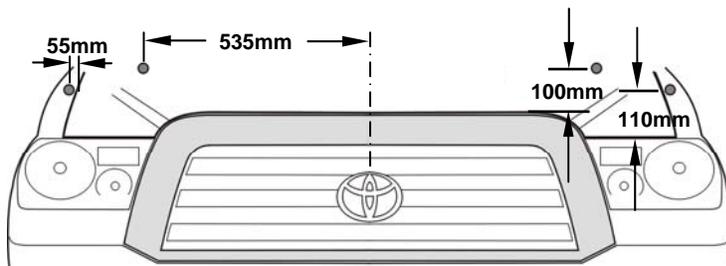

9. Placez le capot protecteur sur le capot et fixez-le (4) n° 8 x 7/16 po. treillis vis à tête à travers le protecteur et à l'expansion des bouchons. **Ne pas trop serrer.**
10. **Installer le matériel de support** (2 endroits chaque côté) au-dessus du secteur de phare. Peler et plier en deux les tampons anti-abrasifs sur la bordure avant du capot en dessous des deux (2) trous inférieurs. Voir l'illustration – étape n°10.
- 11a) Monter une agrafe sur chaque tampon anti-abrasif sur la bordure du capot. Voir l'illustration - étape n°11a.
- b) Insérer une épinglette au travers du protecteur et dans l'agrafe. Voir l'illustration – étape n°11b.
- c) Insérer une vis (n°6 x 5/8 po.) au travers du braquet en forme «L» et dans l'agrafe. Voir l'illustration – étape n°11c et n°11d.
- d) S'assurer que tous les composants sont bien installés sur le capot et serrer les vis dans les agrafes.

Configuration des agrafes - N° de brevet: 6.892.427

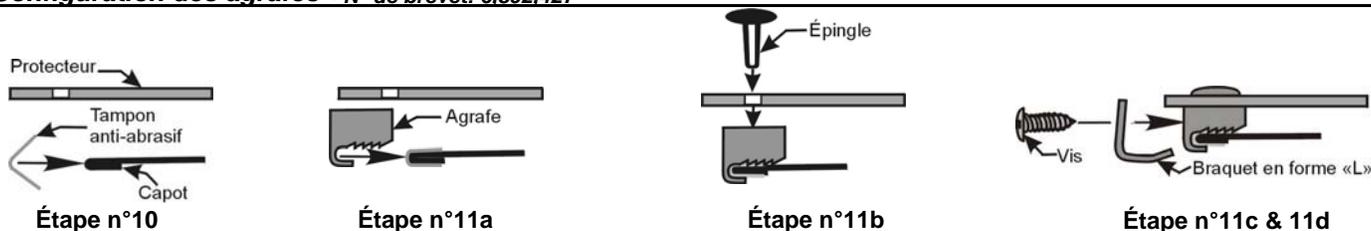

12. Sur certains véhicules, il peut être nécessaire d'ajuster les butées de capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement. **Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

Instruction pour l'entretien

Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les fixations sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous êtes procuré un protecteur **FORM FIT**.

Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Fabriquée au Canada

Rev3.100129