

INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOYOTA RAV4 2001 -

20K 01

HARDWARE KIT

- 5 . Plastic Expansion Plugs
- 5 . #10 x 5/8+ Pan Head Sheet Metal Screws
- 5 . Large Bumpons
- 4 . 3M Anti-abrasion Film Pads
- 4 . #6 x 3/8+Black Zinc Truss Head Screws
- 4 . Black %C+clips

TOOLS REQUIRED

- 1 . Phillips Screwdriver
- 1 . Pair of Needle-nose Pliers or Flat Screwdriver



INSTALLATION

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Open the hood of the vehicle.
2. Remove and discard the hood seal clips from the center hood seal only by using the needle-nose pliers or the flat screwdriver.
3. Center the deflector on the hood then insert the expansion plugs into the existing holes in the hood seal, through the holes in the deflector and into the hood. *See Illustration #1.* Be sure that all the components are well seated into the hood. Starting with the center plug, tighten the #10 x 5/8+screws into the expansion plugs. **Do not over tighten.**
4. Attach the anti-abrasion film pads to the hood in line with the holes in the leading edge of the deflector. Fold the pads in half over the hood edge to cover at least 1/2+of the underside of the hood. *See Illustration #3.*
5. Slide the %C+clips over the edge of the hood in line with the holes in the deflector. Be sure that the %C+clips are well seated against the hood; it may be necessary to tap on the clips. *See Illustration #3.*
6. Be sure that the hole in the top of the clips lines up with the hole in the deflector, then insert the #6 x 3/8+screws through the top of the %C+clips, through the deflector and into the middle part of the %C+clips. **Do not over tighten.** *See Illustration #3.*
7. Install the five (5) bumpons as shown in Illustration #2. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not on the deflector!!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.
8. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.
Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents.

Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure.

Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

FIGURE #1: HARDWARE ASSEMBLY

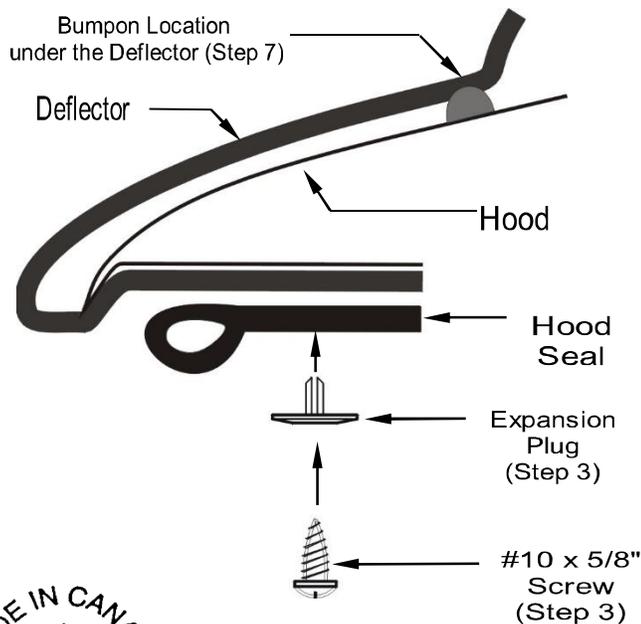


FIGURE #2: BUMPON LOCATION


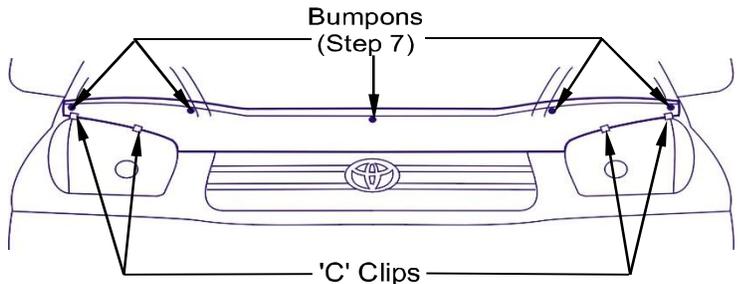


FIGURE #3: CLIP CONFIGURATION

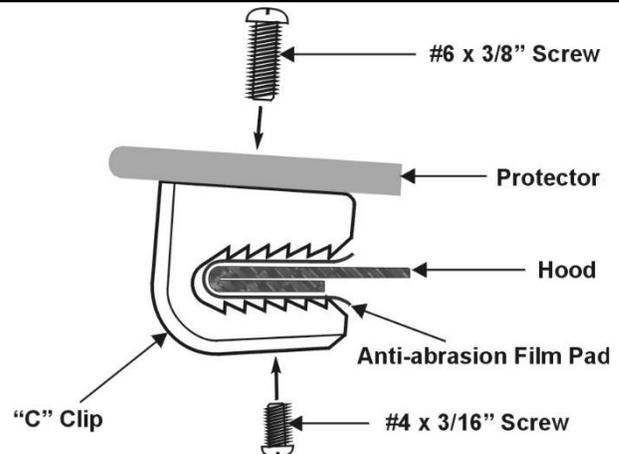

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector.
Retain this sheet for care instructions and hardware kit information.

Rev3.151002

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

TOYOTA RAV4 2001 -

20K 01

Sachet de fixations

- 5 . Bouchons expansibles en plastiques
- 5 . Vis pour tôle à tête fraisée (n° 10 x 5/8 po.)
- 5 . Grosses butées
- 4 . Tampons anti-abrasifs 3M
- 4 . Vis cylindriques (n°6 x 3/8 po.)
- 4 . Agrafes noires « C »

Outils requis

- 1 . Tournevis à embout étoilé (Phillips)
- 1 . Paire de pinces à becs fins ou
Tournevis à tête plate



Installation

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouvrir le capot du véhicule.
2. Enlever et mettre de côté les agrafes du joint d'étanchéité du centre seulement en utilisant une paire de pinces à becs fins ou un tournevis à tête plate.
3. Centrer le déflecteur sur le capot puis insérer les bouchons expansibles dans les trous existants du joint d'étanchéité, dans les trous du déflecteur et ceux du capot. Voir l'illustration n° 1. S'assurer que tous les composants sont bien installés au capot.
4. Installer les tampons anti-abrasifs aligner avec les trous de la bordure avant du déflecteur. Plier les tampons anti-abrasifs en deux pour couvrir au moins 1/2 po. en dessous du capot. Voir l'illustration n° 3.
5. Glisser les agrafes « C » au-dessus de la bordure du capot et dans un même temps au-dessus de la bordure du déflecteur pour s'aligner avec les trous du déflecteur. S'assurer que les agrafes « C » sont bien fixées contre le capot: Il peut être nécessaire de pousser sur les agrafes « C » pour qu'elles siègent bien au capot. Voir l'illustration n° 3.
6. S'assurer que le trou sur le dessus des agrafes « C » s'aligne avec le trou du déflecteur. Insérer les vis n° 6 x 3/8 po. au travers de la partie supérieure des agrafes « C », au travers du déflecteur et dans la partie du milieu des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 3. S'assurer que les agrafes « C » sont bien installées.
7. Installer les cinq (5) butées tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le déflecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles endommageront la peinture.
8. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.

Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Périodiquement s'assurer que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir et fermer le capot.

Illustration n° 1 : Assemblage

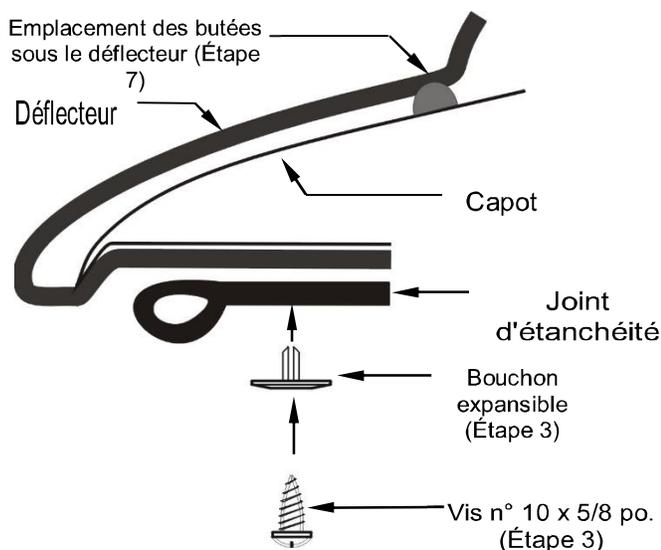


Illustration n° 2 : Emplacement des butées


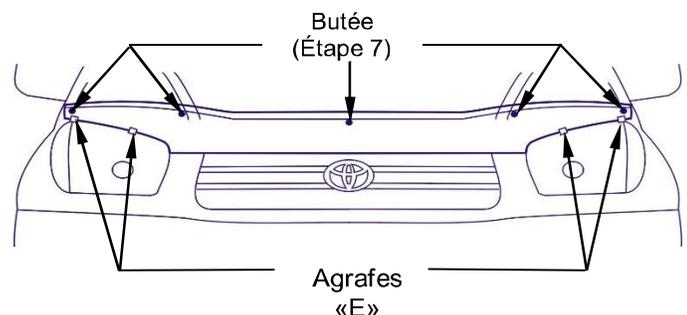


Illustration n° 3 : Configuration de l'agrafe

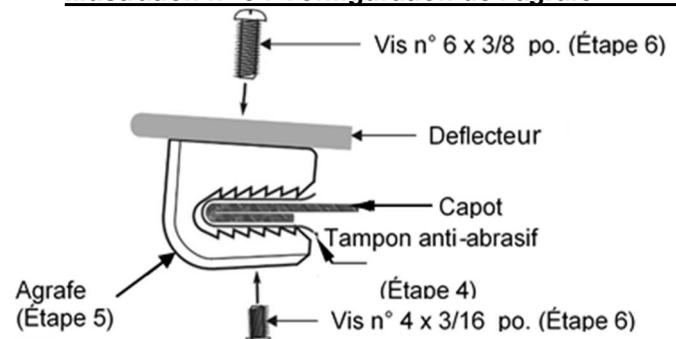

Merci de vous être procuré un déflecteur **FORM FIL**.

Conserver cette feuille pour connaître les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.