

# FORM FIT HOOD PROTECTOR

Toyota Echo Hatchback 2004-

HD 20S 04

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.

## Care Instructions

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Periodically check to make sure all the hardware is in place and the protector is secure.

## Attention!




Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

## Hardware Kit




## Tools Required




## Installation Instruction

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Release the hood, but do not open it.
2. Install all five (5) bumpers as shown in *Illustration #1*. **Attention: The bumpers must be installed on the hood not the protector!!!!** If the bumpers are installed on the protector, they will wear through the paint.
3. Peel and fold the anti-abrasion film pads in half over the leading edge of the hood underneath each of the holes in the protector. See *Illustration #2*.
4. Push a "C" clip over each of the anti-abrasion film pads on the edge of the hood. Tighten a # 6 x 3/8" screw through the protector and into each of the clips – **Note: The screws will tighten quickly – do not over tighten.** See *Illustration #2*.
5. Make sure the "C" clips are all fully seated and the protector is centred then tighten a # 4 x 3/16" screw into the bottom of each of the "C" clips. **Do not over tighten the screws.** See *Illustration #2*.
6. On some vehicles it may be necessary to adjust hood bumpers and/or latch for proper clearance.  
**Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.**

## Illustration # 1: Bumpon Location

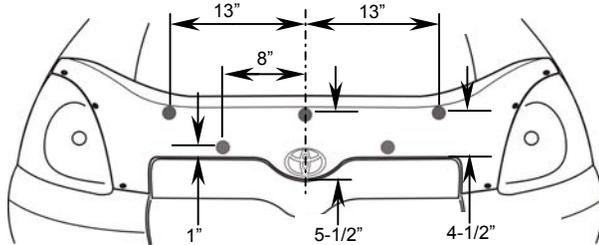

## Illustration # 2: Clip Configuration - 6 Location

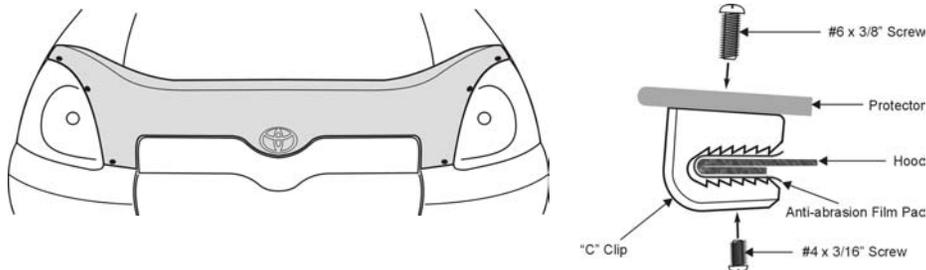

Made in Canada

Rev0.031112

# FORM FIT HOOD PROTECTOR

Toyota Echo Hatchback 2004-

HD 20S 04

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.

## Care Instructions


- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Periodically check to make sure all the hardware is in place and the protector is secure.

## Attention!




Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

## Hardware Kit




## Tools Required




## Installation Instruction

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Release the hood, but do not open it.
2. Install all five (5) bumpers as shown in *Illustration #1*. **Attention: The bumpers must be installed on the hood not the protector!!!!** If the bumpers are installed on the protector, they will wear through the paint.
3. Peel and fold the anti-abrasion film pads in half over the leading edge of the hood underneath each of the holes in the protector. See *Illustration #2*.
4. Push a "C" clip over each of the anti-abrasion film pads on the edge of the hood. Tighten a # 6 x 3/8" screw through the protector and into each of the clips – **Note: The screws will tighten quickly – do not over tighten.** See *Illustration #2*.
5. Make sure the "C" clips are all fully seated and the protector is centred then tighten a # 4 x 3/16" screw into the bottom of each of the "C" clips. **Do not over tighten the screws.** See *Illustration #2*.
6. On some vehicles it may be necessary to adjust hood bumpers and/or latch for proper clearance.  
**Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.**

## Illustration # 1: Bumpon Location

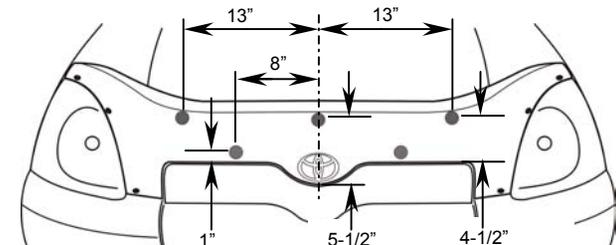

## Illustration # 2: Clip Configuration - 6 Location

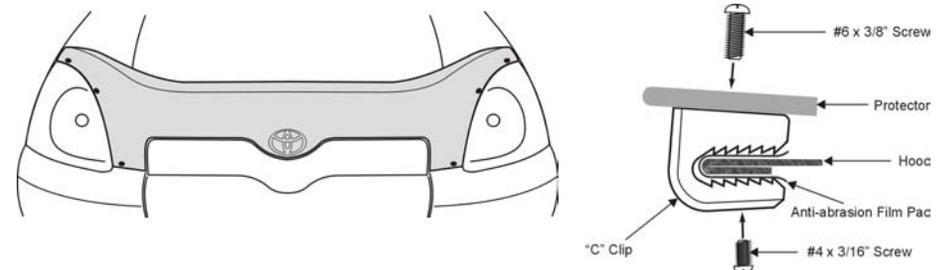

Made in Canada

Rev0.031112

# FORM FIT Protecteur de capot

Toyota Echo Bicorps 2004-

HD 20S 04

Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIT**.

## Instruction pour l'entretien


- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.
- S'assurer périodiquement que tous les fixations sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

## Attention!



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

## Sachet de fixation



## Outils nécessaires




## Instruction d'assemblage


- S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Déclencher le capot mais ne pas l'ouvrir.
- Installer tous les butées sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration n° 1. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
- Peler et plier en deux les tampons anti-abrasifs sur la bordure avant du capot en dessous de chaque trou du protecteur. Voir l'illustration n° 2.
- Pousser une agrafe « C » sur chaque tampon anti-abrasif sur la bordure du capot. Serrer une vis (n° 6 x 3/8 po.) au travers du protecteur et dans chaque agrafe. **Notez: Les vis vont se serrer rapidement. Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.
- S'assurer que les agrafes sont bien installées et le protecteur bien centré, puis serrer chaque vis n° 4 x 3/16 po. dans la partie inférieure des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.
- Sur certains véhicules, il peut être nécessaire d'ajuster les butées de capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

**Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

## Illustration # 1: Emplacement des butées

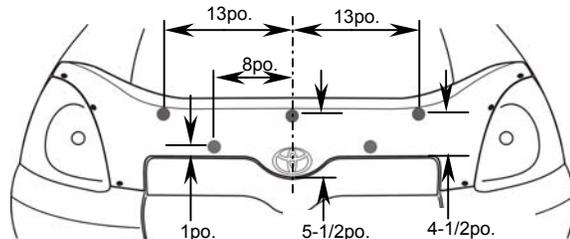

## Illustration # 2: Configuration de l'agrafe - 6 positions

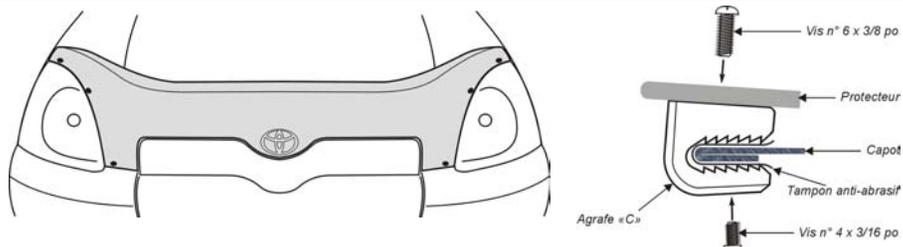

Fabriqué au Canada

Rev0.031112

# FORM FIT Protecteur de capot

Toyota Echo Bicorps 2004-

HD 20S 04

Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIT**.

## Instruction pour l'entretien


- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.
- S'assurer périodiquement que tous les fixations sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

## Attention!



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

## Sachet de fixation



## Outils nécessaires




## Instruction d'assemblage


- S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Déclencher le capot mais ne pas l'ouvrir.
- Installer tous les butées sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration n° 1. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
- Peler et plier en deux les tampons anti-abrasifs sur la bordure avant du capot en dessous de chaque trou du protecteur. Voir l'illustration n° 2.
- Pousser une agrafe « C » sur chaque tampon anti-abrasif sur la bordure du capot. Serrer une vis (n° 6 x 3/8 po.) au travers du protecteur et dans chaque agrafe. **Notez: Les vis vont se serrer rapidement. Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.
- S'assurer que les agrafes sont bien installées et le protecteur bien centré, puis serrer chaque vis n° 4 x 3/16 po. dans la partie inférieure des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.
- Sur certains véhicules, il peut être nécessaire d'ajuster les butées de capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

**Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

## Illustration # 1: Emplacement des butées

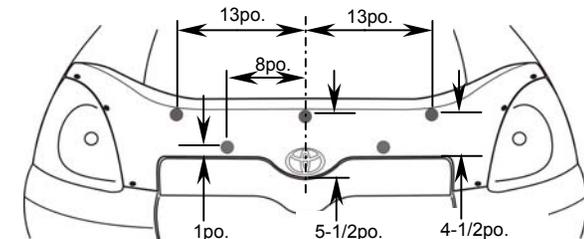

## Illustration # 2: Configuration de l'agrafe - 6 positions

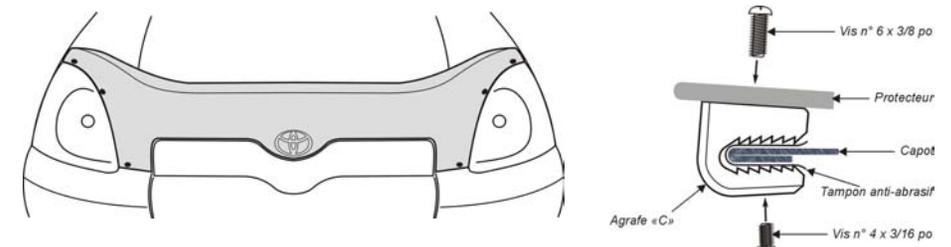

Fabriqué au Canada

Rev0.031112