

HARDWARE KIT/ *Sachet de fixations*

- 5 – #10 x 5/8" Pan Head Sheet Metal Screws/
Vis pour tôle à tête fraisée (n° 10 x 5/8 po.)
- 5 – Rubber Bonded Washers – edge nipped
Rondelles en caoutchoucs – bout coupé
- 5 – Plastic Expansion Plugs/ *Bouchons expansibles en plastiques*
- 5 – Large Bumpers/ *Grosses butées*

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the protector on the hood to familiarize yourself with the mounting holes locations.
3. Set the protector aside. Press the expansion plugs into the holes determined in step two.
4. Re-place the protector on the hood with the expansion plugs centered in the mounting holes.
5. Assemble the washers onto the screws (rubber side toward protector) and insert the screws through the protector into the expansion plugs. Adjust the protector for best fit then, with the flat spot of the washer positioned at the top, tighten the screws into the expansion plugs (**do not over tighten**). See *Illustration #1*.
6. Close the hood and install the bumpers as shown below. See *Illustration #2*. **Attention: The bumpers must be installed on the hood not the protector!!!!** If the bumpers are installed on the protector they will wear through the paint.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpers are in place and the protector is secure. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood. Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

ILLUSTRATION #1: HARDWARE ASSEMBLY/ *Assemblage*

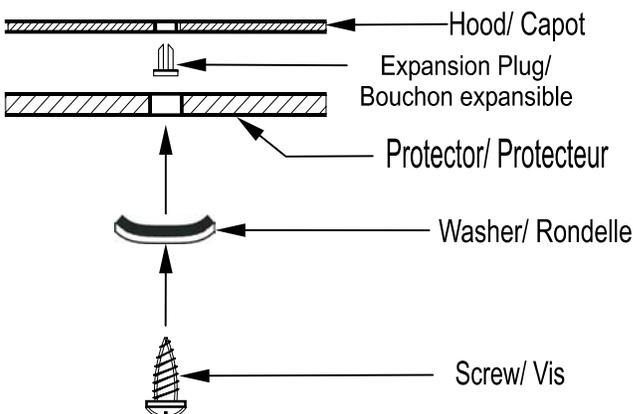

TOOLS REQUIRED/ *Outils requis*

- 1 – Phillips Screwdriver
Tournevis à embout étoilé



Instructions d'assemblage

1. Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Positionner le protecteur sur le capot pour vous familiarisez avec les trous de montage.
3. Mettre le protecteur de côté. Pousser les bouchons expansibles dans les trous déterminés à l'étape 2.
4. Replacer le protecteur sur le capot avec les bouchons expansibles centrés avec les trous.
5. Assembler les rondelles avec les vis (côté en caoutchouc vers le protecteur) et insérer les vis au travers du protecteur. Ajuster le protecteur pour une meilleure installation. Serrer les vis dans les bouchons expansibles avec le côté plat de la rondelle positionné sur le dessus (**ne pas trop serrer**). Voir *l'illustration n° 1*.
6. Fermer le capot et installer les butées tel qu'indiqué ci-dessous. Voir *l'illustration n° 2*. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous êtes procuré un protecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

ILLUSTRATION #2: BUMPON LOCATION/ *Emplacement des butées*

