

HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

- 6 – 3M Anti-abrasion Film Pads/ Tampons anti-abrasifs 3M
- 4 – Black "C" Clips/ Agrafes « C »
- 4 – #6 x 3/8" Truss Head Screws/ Vis à têtes fraisées (n° 6 x 3/8 po.)
- 4 – #4 x 3/16" Pan Head Screws/ Vis à têtes cylindrique (n° 4 x 3/16 po.)
- 3 – Large Bumpons/ Grosses butées

TOOLS REQUIRED/ Outils requis

- 1 – Phillips Screwdriver/ Tournevis à embout étoilé



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Center the protector on the hood.
2. Attach the anti-abrasion film pads to the hood in line with the holes in the leading edge of the protector. Make sure to cover at least 1/2" of the underside of the hood. See Illustration #1.
3. Slide the "C" clips over the edge of the hood in line with the holes in the protector. Be sure that the "C" clips are well seated against the hood; it may be necessary to tap on the clips.
4. Be sure that the hole in the top of the clips lines up in the hole in the protector, then insert the #6 x 3/8" screws through the protector and into the top part of the "C" clips. **Do not over tighten.** See Illustration #1.
5. Make sure the "C" clips are fully seated and the protector is centered, then tighten each of the #4 x 3/16" screws into the bottom of the "C" clips. **Do not over tighten.** See Illustration #1.
6. Place the hood down against the latch, but do not close. Peel and stick the last two anti-abrasion film pads to the bumper cover underneath each of the inner two "C" clip.
7. Install the three (3) bumpons as shown in Illustration #2. **Attention: the bumpons must be installed on the hood, not on the protector!!!** If the bumpons are installed on the protector, they will wear through the paint.
8. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure that the bumpons are in place and that the protector is secure. **Avoid using automatic car washes.** Do not pull on protector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

Instructions d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Centrer le protecteur sur le capot.
2. Installer les tampons anti-abrasifs aligner avec les trous de la bordure avant du protecteur. S'assurer de couvrir au moins 1/2 po. en dessous du capot. Voir l'illustration n° 1.
3. Glisser les agrafes « C » au-dessus de la bordure du capot pour s'aligner avec les trous du protecteur. S'assurer que les agrafes « C » sont bien fixées contre le capot : Il peut être nécessaire de pousser sur les agrafes « C » pour qu'ils siègent bien au capot.
4. S'assurer que le trou sur le dessus des agrafes « C » s'aligne dans le trou du protecteur. Insérer les vis n° 6 x 3/8 po. au travers du protecteur et dans la partie du milieu des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 1.
5. S'assurer que les agrafes « C » sont bien installées et le protecteur bien centré, puis serrer chaque vis n° 4 x 3/16 po. dans la partie inférieure des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 1.
6. Placer le capot sur la clenche mais ne pas fermer. Peler et coller les deux derniers tampons anti-abrasifs sur le couvre pare-chocs, en dessous de chaque agrafes « C » inférieures.
7. Installer les trois (3) butées tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le protecteur!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
8. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser des produits chimiques et dissolvants. Périodiquement s'assurer que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous êtes procuré un protecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Illustration #1 – CLIP CONFIGURATION/

Configuration de l'agrafe

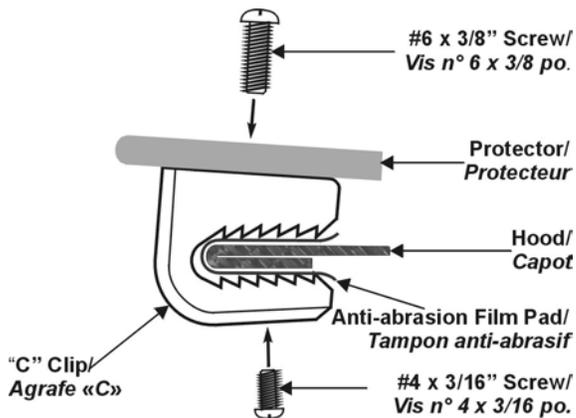


Illustration #2 – BUMPON PLACEMENT/ Emplacement des butées

